




1. Bezug (Seitenteile und Fussteil) auseinanderfalten.



2. Bezug passgenau über die Ecken ziehen.



3. Dann den Bezug so ausrichten, das die Oberkante ca. 4 cm bis zur schwarzen Kante des Innenklettts nach innen überhängt.

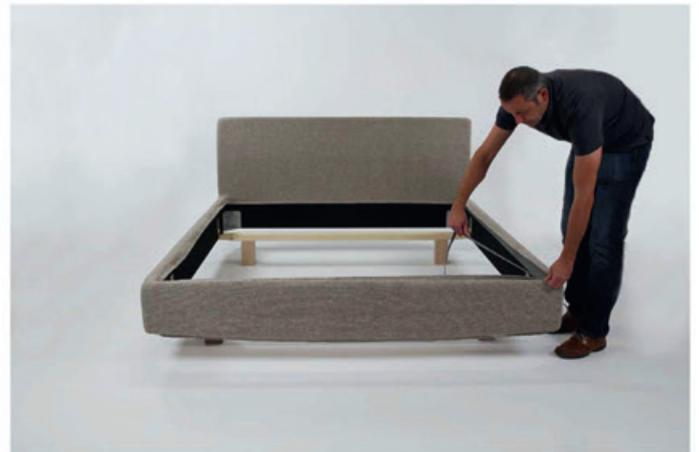

4. Jetzt vom Kopfende beginnend jeweils an den Seitenteilen und am Fussteil den Blindstoff vom Klett an der Oberseite abziehen.



5. Die Ecken auf korrekten Sitz überprüfen und zunächst nur an den Ecken bis zum schwarzen Unterlettstoff ankletten.



6. Die Oberkante des Bezugs jeweils von der Mitte der Seitenteile und des Fussteils zu den Ecken hin entlang des schwarzen Unterklettts ankletten.



7. Den Blindstoff vom Klett an der Unterseite des Bezugs entfernen.



8. Den Bezug leicht nach unten ziehen, spannen und ankletten.



9. Die Unterseite wieder von der Mitte zum Rand hin ankletten.



10. Passt perfekt !